

ANLEITUNG ZUR ANWENDUNG VON SK-4000 SPRÜHKLEBER


1. Stellen Sie sicher, dass die **Oberflächen sauber**, trocken und frei von Schmutz, Staub, Öl, loser Farbe, Wachs oder Fett sind.



2. Sprühen Sie aus einer Entfernung von etwa **10–20 cm in einem 90°-Winkel zur Oberfläche** und tragen Sie eine gleichmäßige, durchgehende Klebstoffschicht auf, um eine Abdeckung von 80 % bis 100 % der Fläche zu erreichen. Falls erforderlich, sprühen Sie eine weitere Klebstoffschicht in Bereiche, die mehr Kleber benötigen.



3. Besprühen Sie **beide zu verklebenden Oberflächen – eine vertikal und die andere horizontal**. Lassen Sie den Klebstoff 4–6 Minuten ablüften, bis er **beim Berühren mit dem Knöchel nicht mehr überträgt**.

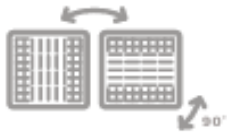


4. Bringen Sie die Oberflächen zusammen und drücken Sie sie mit ausreichend Druck an. Die Verwendung einer Walze wird empfohlen, um einen gleichmäßigen Druck zu erzielen und die maximale Haftkraft zu erreichen.




5. Lassen Sie den Klebstoff 24 Stunden lang vollständig aushärten.

6. Falls die Sprühdüse verstopft, schrauben Sie diesen von der Pistole ab und reinigen Sie sie mit einem Lösungsmittel wie Lackverdünner oder Aceton. Verwenden Sie keine Nadel, um die Düse zu reinigen.

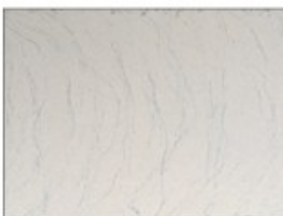Klebstoff Sprühschicht:

Zu wenig Kleber

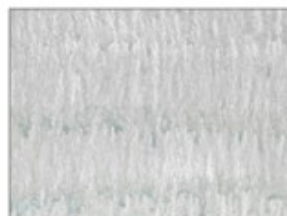

Zu viel Kleber



Korrekte Anwendung

Hybrid-Verklebung mit SK-1017 greenline und SK-4000 (Schaumstoff und Kunstleder)

Falls erforderlich, empfehlen wir die Verwendung der "Hybrid"-Technologie:

1. SK-4000 auf eine Oberfläche des Kunstleders auftragen.
2. 1 Minute ablüften lassen.
3. SK-1017 Greenline direkt auf den Schaumstoff auftragen ODER zuerst den Schaumstoff mit SK-4000 vorgrundieren und anschließend eine Schicht SK-1017 Greenline sowohl auf den Schaumstoff als auch auf das bereits mit SK-4000 besprühte Kunstleder auftragen.
4. 1 Minute ablüften lassen und dann gut und gleichmäßig andrücken.